


Instalación de DefrostDuct

El DefrostDuct™ de FabricAir® es fácil de instalar.

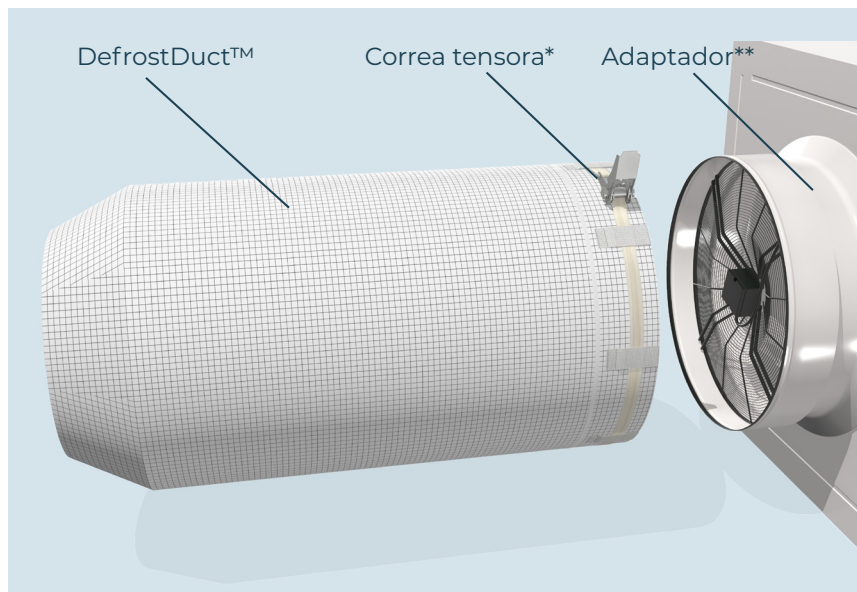

Para un rendimiento óptimo, el DefrostDuct™ no debe estar en contacto con ningún borde afilado, varillas o el protector del ventilador.

Algunos enfriadores de aire pueden requerir un adaptador sobre el protector del ventilador para una conexión sin problemas. La longitud del adaptador debe ser al menos 10 mm [3/8"] más larga que el motor del ventilador y/o el protector del ventilador.

*Para minimizar el riesgo de congelación, coloque siempre la hebilla en la posición de las 12:00 en punto.

**El adaptador no es montado por el fabricante o instalador del enfriador de aire; no forma parte del suministro de FabricAir.