


Montaż DefrostDuct™

FabricAir® DefrostDuct™ jest łatwy w montażu.

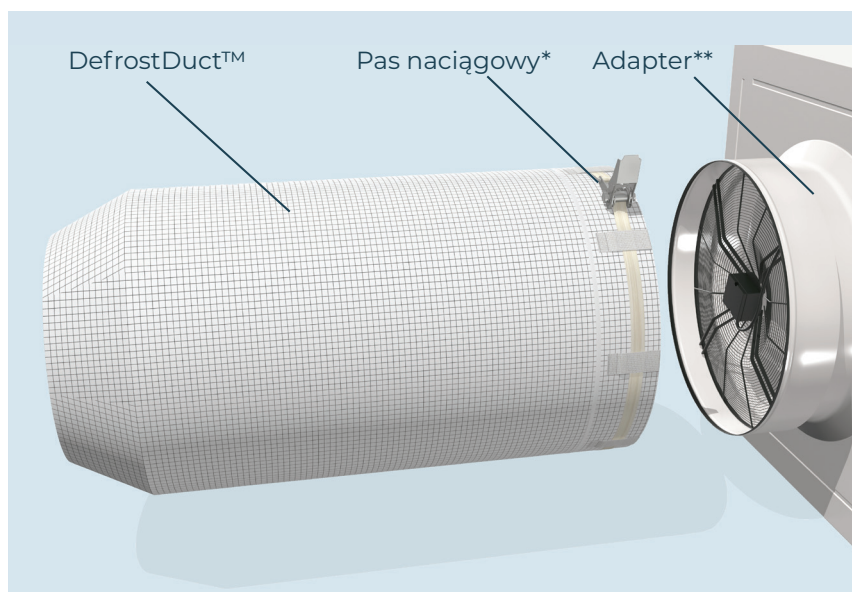

Aby zapewnić optymalną wydajność, FabricAir® DefrostDuct™ musi być zainstalowany tak, aby jego oś centralna była wyrównana z osią centralną wentylatora. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowej pracy rękawu np. trzepotania.

FabricAir® DefrostDuct™ nie powinien stykać się z żadnymi ostrymi krawędziami, prętami ani osłoną wentylatora. Niektóre chłodnice powietrza mogą wymagać zastosowania adaptera nad osłoną wentylatora w celu zapewnienia płynnego połączenia. Długość adaptera musi być co najmniej o 10 mm [3/8"] większa niż długość silnika wentylatora i/lub osłony wentylatora.

*Aby zminimalizować ryzyko zamarzania, zawsze instaluj klamrę w pozycji na godzinie 12:00.

**Adapter jest montowany przez producenta chłodnicy powietrza lub instalatora; nie jest on częścią dostawy FabricAir®.