

Ophæng

Billederne viser installation af FabricAir® Trevira CS med ophængstype 5.

Denne, og en række forskellige andre ophængssystemer med hver sine egenskaber, sikrer let ophængning og nedtagning for vask og vedligeholdelse.




Let installation og let nedtagning for vask og vedligeholdelse

FabricAir® tilbyder flere ophængssystemer, der er tilpassede forskellige forhold. Med den rigtige ophængstype nedbringer man timeforbruget yderligere på projektet.

Der er tre forskellige ophængsmetoder: *H-skinne*, *T-skinne* og *Wire*. Desuden skal der vælges mellem *enkelt* eller *dobbelt* ophæng. Ved *dobbelt* ophæng hænger kanalen i form som en „halvmåne“, når luften er taget af systemet, hvorimod kanalen i et system med *enkelt* ophæng hænger sammenklappet og når et længere stykke ned fra loftet.

Vi anbefaler *dobbelt* ophæng, hvis kanalen er mere end 630 mm i diameter.

På www.fabricair.com/suspensions finder man animerede film for alle ophængstyperne om, „hvordan man monterer“, og der er hjælp til at finde og vælge det rigtige ophængssystem.

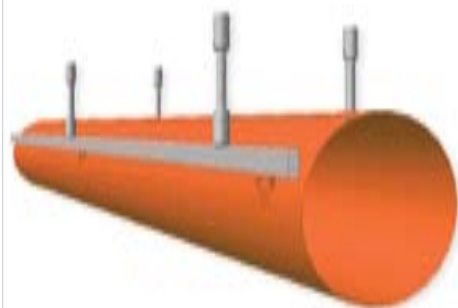


H-skinne

H-skinne er et stabilt ophængssystem, der gør kanalen hurtig at afmontere for vask og vedligeholdelse.

Til *enkelt* ophæng er glidere monteret i toppen af kanalen, kl. 12 (angivet som klokken på en urskive). Til *dobbelt* ophæng er glidere monteret, kl. 3 og kl. 9.


Til *enkelt* ophæng kan man montere en *H-skinne* direkte i loftet for at spare plads; eller man kan hænge *H-skinnen* i lodrette wirer, der er ført fra loftet ned til skinnen gennem eventuelt andet loftsudstyr.

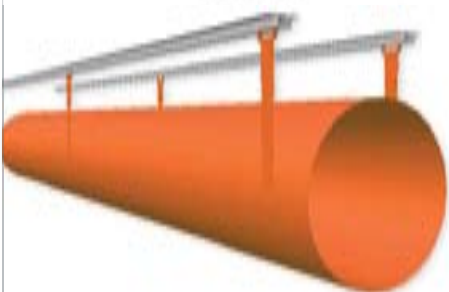

T-skinne

En *T-skinne* er altid monteret direkte op i loftet. Ved *enkelt* ophæng skyder man gliderne på kanalen ind i sporet på skinnen. Gliderne sidder i række i kanalens top, kl. 12. Ved *dobbelt* ophæng skyder man to rækker af glidere ind i to skinner. Gliderne er monteret i stropper på kanalens sider, kl. 3 og kl. 9.

T-skinner benytter man også til ophæng af halvrunde (D-formede) tekstilsystemer. Det kan ske på to måder: Med vulstkant eller med glidere. Begge typer skyder man ind i skinner. Skinnerne er lette at afmontere.

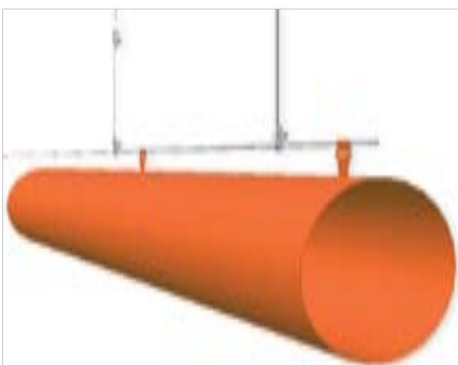

Wire

Wirer er både økonomiske og simple at installere, bl.a. fordi de kræver et minimum af værktøj. Både ved *enkelt* ophæng og ved *dobbelt* ophæng trækker man wirer på tværs af endevægge.

Ved *enkelt* ophæng klikker man plastkroge, der er monteret i kanalens top, kl. 12, på wirer.

Ved *dobbelt* ophæng klikkes kroge, der her er monteret kl. 3 og kl. 9, på begge wirer.

Alt imens wirer er økonomisk fordelagtige ved installationen, kræver de lidt mere arbejde end *H-skinner* og *T-skinner* under nedtagning og genopsætning.



Kanal profil

Ophængsmetode

Er det enkelt ophæng?

Er det dobbelt ophæng?

Kræves fast loft?

Ekstra hurtig nedtagning?

Placering af ophænget på kanalen (angivet som kl. på en urskive)

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5	Type 6	Type 7	Type 8	Type 11	Type 12
Kanal profil	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Halv-rund	Halv-rund
Ophængsmetode	Wire	Wire	T	T	H	H	H	H	T	T
Er det enkelt ophæng?	○		○		○		○	○		
Er det dobbelt ophæng?		○		○		○			○	○
Kræves fast loft?			○	○					○	○
Ekstra hurtig nedtagning?			○	○	○	○		○		○
Placering af ophænget på kanalen (angivet som kl. på en urskive)	12	3 og 9	12	3 og 9	12	3 og 9	12	12	3 og 9	3 og 9

Se animerede film om installation af forskellige typer af ophængssystemer på www.fabricair.com/suspensions

Skruer eller andre fastgøringsmaterialer medfølger ikke.