

Introduktion til Type 03

Enkelt T-skinneophæng

- Hurtig og nem installation ved almindelige, flade lofter
- Nem afmontering ved anvendelser med hyppig vask
- Omkostningseffektiv løsning
- Minimal afstand mellem loft og kanal
- Plastglidere eller RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til T-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

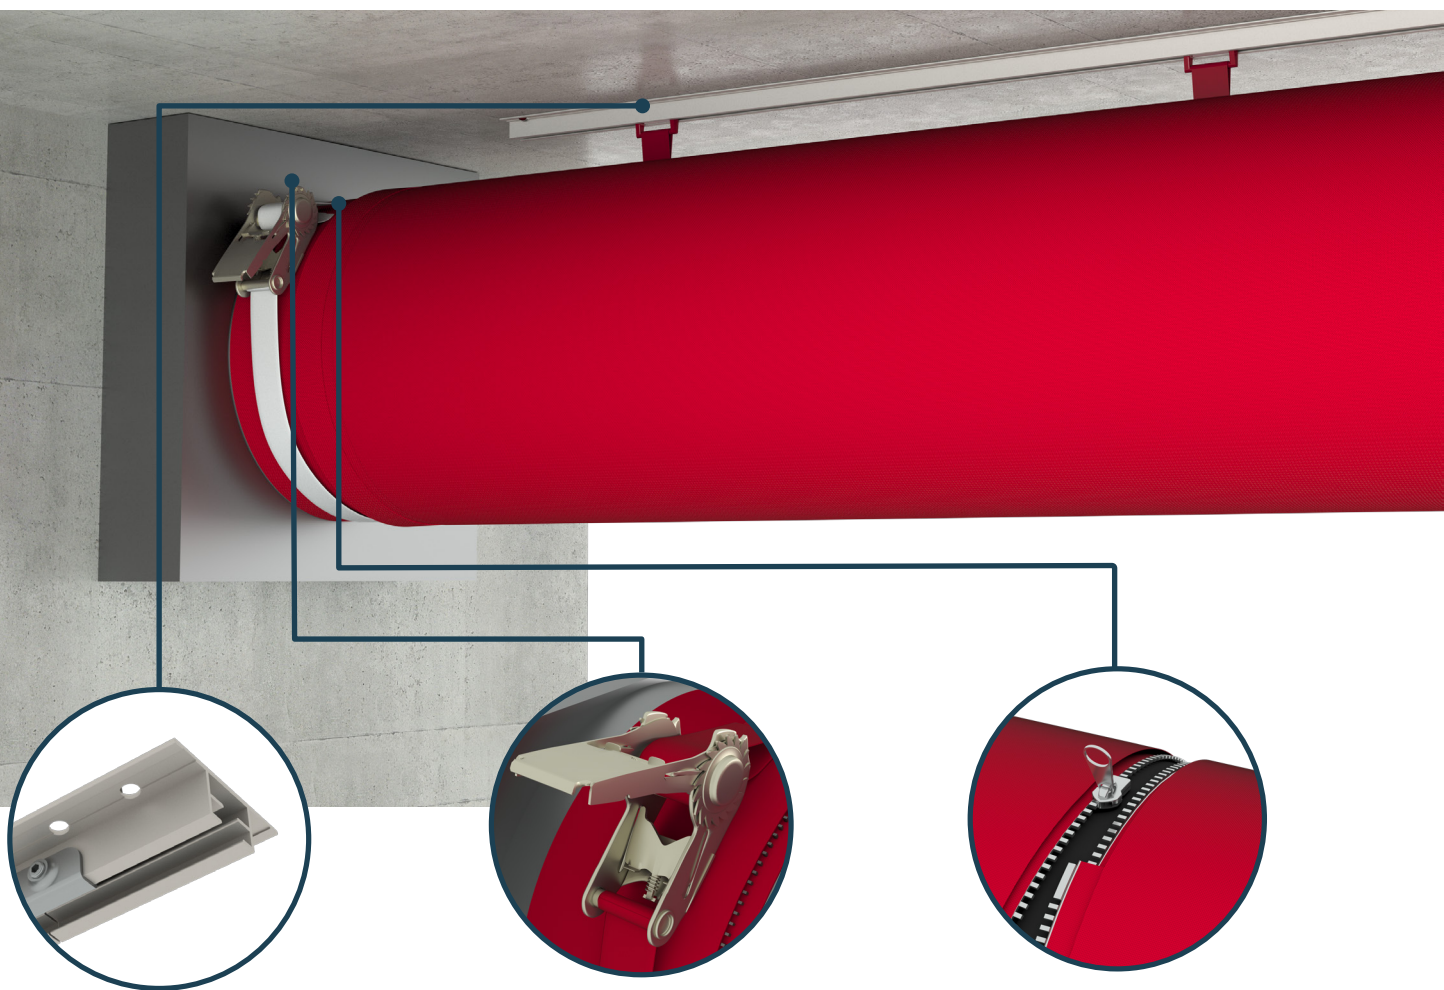

T-skinnen fastgøres direkte til alle typer flade lofter. Type 03 giver den kortest mulige afstand mellem kanalens overside og loftet og er derfor velegnet til installationer med begrænset loftshøjde.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

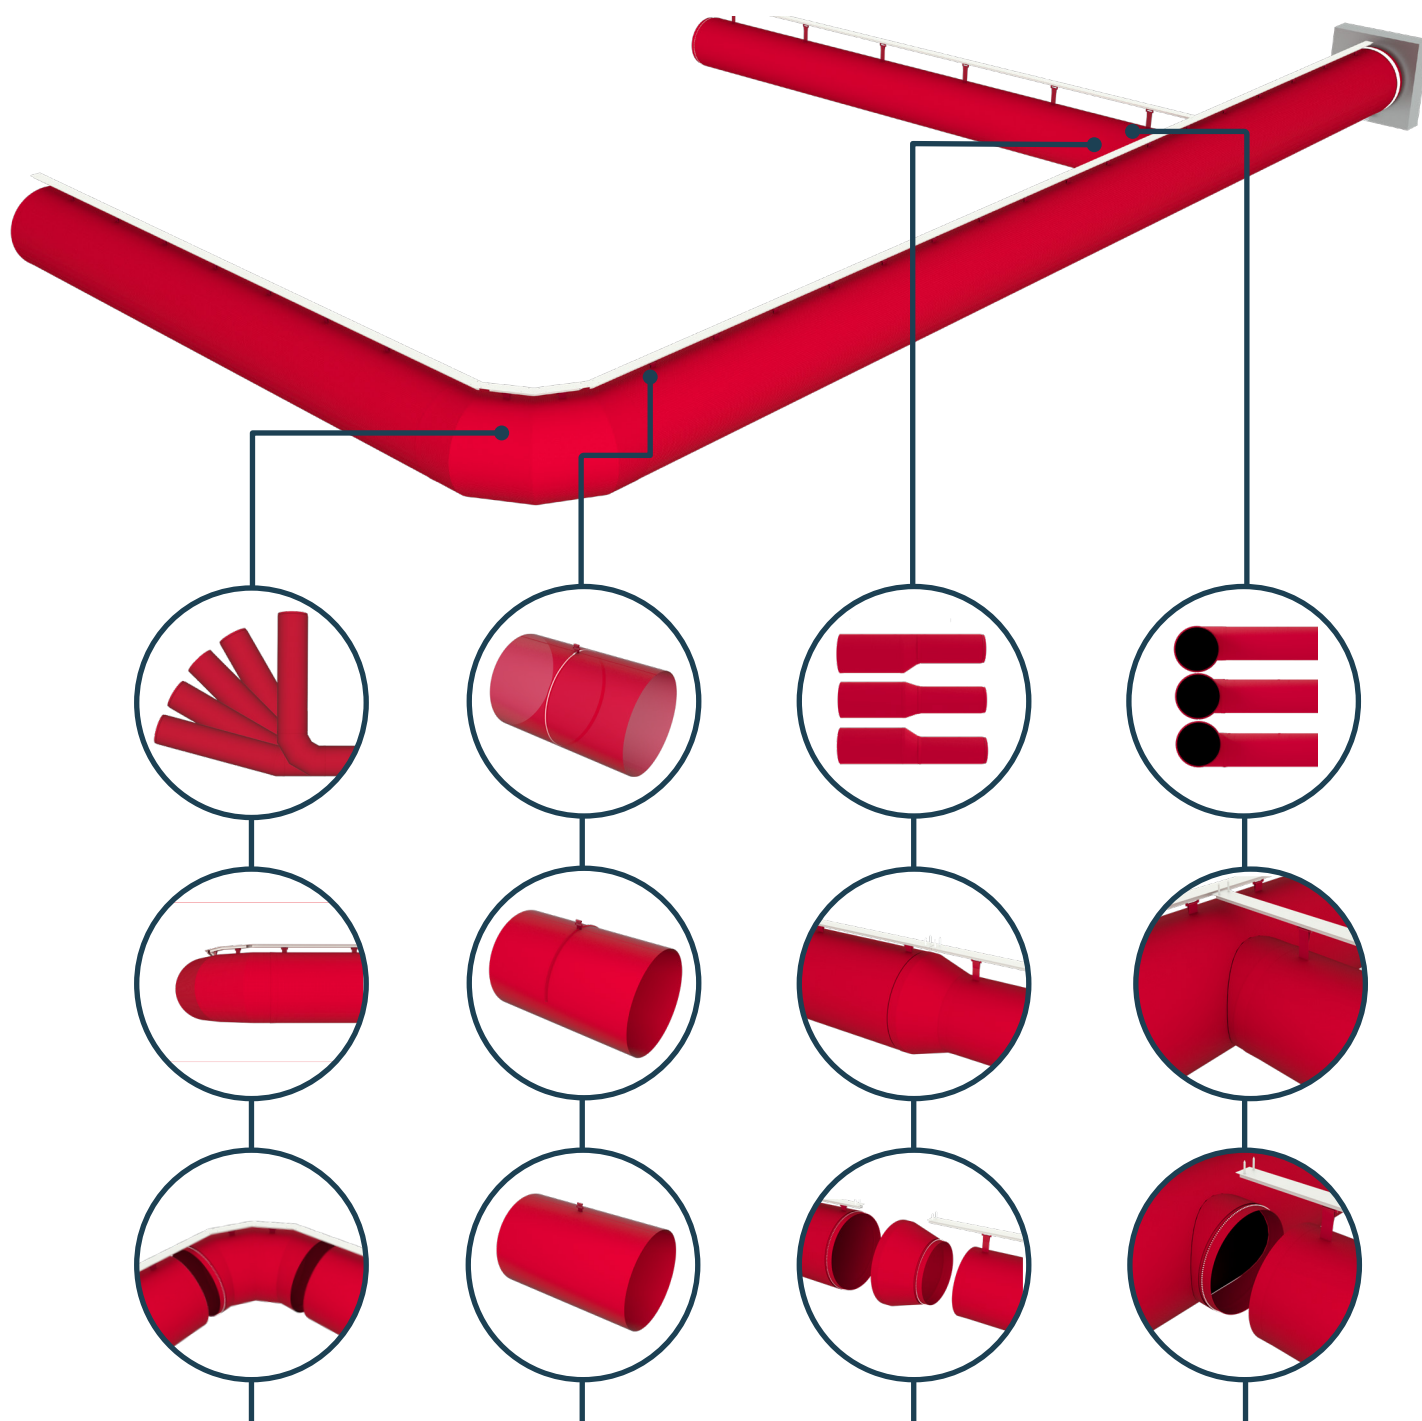

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Formstabile løsninger

Kanalerne leveres med den valgte formstabile løsning: All-In-One eller interne 360°-ringe. De interne 360°-ringe er skjult inde i kanalen, mens All-In-One-bøjlerne ved 180°-bøjninger er syet fast på ydersiden af kanalen. De formstabile komponenter kan afmonteres før vask.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 03**

T-skinne til Type 03

Type 03 anvendes, hvor loftshøjden er begrænset. T-skinnen fremstilles ved ekstrudering i sektioner på 2 meter og anodiseres efterfølgende, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer. Plastglidere eller RapidSlider anvendes til at fastgøre kanalen til T-skinnen.



Plastglidere



RapidSlider

