


Type 06

Montaj Kılavuzu

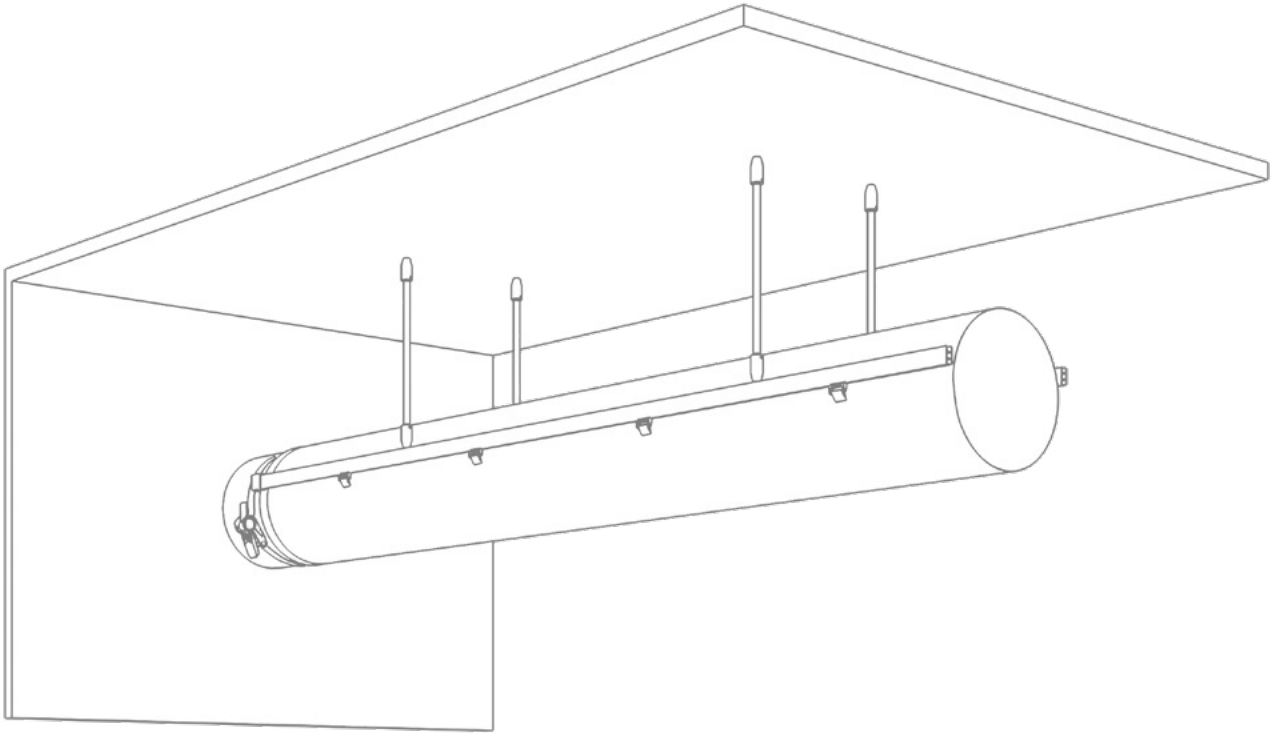


Type 06 askı sistemi, şekil koruma donanımı olmayan klasik kanallarla uyumludur.

Type 07 H-Rayın alüminyum çubuk destekleri ile tavana monte edildiği bir askı sistemidir.

İçindekiler

1.0 KUTULARIN AÇILIŞI.....	3
1.1 Malzeme tablosu	4
1.2 Type 06 askı sistemi malzemeleri.....	5
2.0 ASKI SİSTEMİ MONTAJI.....	6
2.1 H-Ray montajı	6
2.2 Profilleri bağlama	8
2.3 Branşmanlar	9
2.4 Askı sisteminin detaylı montajı.....	10
3.0 KUMAŞ HAVA KANALININ MONTAJI	11
3.1 Bağlama kemeriyle metal kanala bağlantı	11
3.2 Bağlama kemerleri	12
3.3 Kanalın H-Raya montajı.....	13

1.0 KUTULARIN AÇILIŞI

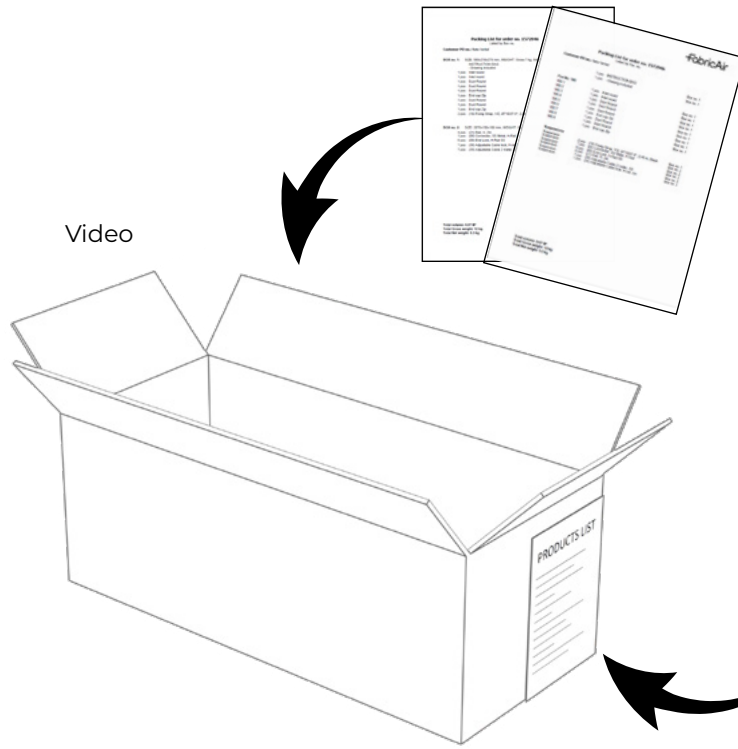

1 numaralı kutuda proje ile ilgili tüm dökümanlar yer alır.

- Sistem Çizimleri
- Montaj Kılavuzu
- Çeki Listesi (Kutuya göre)
- Çeki Listesi (Pozisyonlara göre)

Kutu numarası ve kutu içeriği, kutunun üzerindeki etikette yer alır.

ORDER NO: 1473677		FabricAir
Contents of box NO. 1/2:		
Instruction bag	1 pcs	
Drawing included	1 pcs	
Distribution Ducts		
Tag. no. 100.1 Inlet		
Tag. no. 100.2 Inlet		
Suspensions		
(05) Stretcher		
(14) Cable lock		
(16) Fixing		

FabricAir		
Packing List for order no. 1572946		
Listed by Pos. no.		
Customer PO no.: Nate Verbal		
	1 pcs INSTRUCTION BAG	Box no. 1
	1 pcs - Drawing included	Box no. 1
Pos No. 100		
100.1	1 pcs Inlet round	Box no. 1
100.2	1 pcs Inlet round	Box no. 1
100.3	1 pcs Duct Round	Box no. 1
100.4	1 pcs Duct Round	Box no. 1
100.5	1 pcs Duct Round	Box no. 1
100.6	1 pcs End cap Zip	Box no. 1
100.7	1 pcs Duct Round	Box no. 1
100.8	1 pcs Duct Round	Box no. 1
100.9	1 pcs End cap Zip	Box no. 1
Suspensions		
Suspension	2 pcs (18) Fixing Strap, Y/Z, Ø710/27.9", 2.46 m, Black	Box no. 1
Suspension	1 pcs (06) Connector, SS Metal, H-Rail	Box no. 2
Suspension	6 pcs (08) End Lock, H-Rail SS	Box no. 2
Suspension	4 pcs (21) Rail, H, 2m	Box no. 2
Suspension	7 pcs (38) Adjustable Cable 2 meter, SS	Box no. 2
Suspension	7 pcs (36) Adjustable Cable lock, H-rail, SS	Box no. 2
Total volume: 0.07 M³		
Total Gross weight: 12 kg		
Total Net weight: 9.3 kg		

FabricAir		
Packing List for order no. 1572946		
Listed by Box no.		
Customer PO no.: Nate Verbal		
BOX no. 1:	SIZE: 500x210x275 mm, WEIGHT: Gross 7 kg, Net 5.9 kg.	
INSTRUCTION BAG		
- Drawing included		
1 pcs	Inlet round	Tag No. 100.1
1 pcs	Inlet round	Tag No. 100.2
1 pcs	Duct Round	Tag No. 100.3
1 pcs	Duct Round	Tag No. 100.4
1 pcs	Duct Round	Tag No. 100.5
1 pcs	End cap Zip	Tag No. 100.6
1 pcs	Duct Round	Tag No. 100.7
1 pcs	Duct Round	Tag No. 100.8
1 pcs	End cap Zip	Tag No. 100.9
2 pcs	(18) Fixing Strap, Y/Z, Ø710/27.9", 2.46 m, Black	Suspension
BOX no. 2:	SIZE: 2070x150x100 mm, WEIGHT: Gross 5 kg, Net 3.45 kg.	
4 pcs	(21) Rail, H, 2m	Suspension
1 pcs	(06) Connector, SS Metal, H-Rail	Suspension
6 pcs	(08) End Lock, H-Rail SS	Suspension
7 pcs	(36) Adjustable Cable lock, H-rail, SS	Suspension
7 pcs	(38) Adjustable Cable 2 meter, SS	Suspension
Total volume: 0.07 M³		
Total Gross weight: 12 kg		
Total Net weight: 9.3 kg		

- Pakette bir tanesi kutu numarasına göre diğeri kanalların yerleşimine (pozisyon) göre iki adet çeki listesi bulunur. Aynı kutunun içerisinde askı malzemeleri ve kanallar bulunabilir. Her kanal bölümünün/bileşeninin bir etiket numarası vardır. (Tag No. XXX.X). Askı elemanlarının parça kimlik numaraları vardır. Örnek: (21) H-Ray, 2 m. Bu durumda, (21) parça kimlik numarasıdır.
- Etiket numaraları montaj sırasına göre işaretlenmiştir. Kanal montajı Etiket No. XXX.1 ile başlamalı ve buna göre devam etmelidir.

1.1 Malzeme tablosu (sistem çizimleri üzerinde gösterilir)

MALZEMELER								
Etiket#	Kumaş	Renk	Akış modeli			Askı sistemi		
			Birincil	Atış yönleri	İkincil	Tip	Kayış uzunluğu	Malzeme
350404600025	Combi 70	Siyah 3004			FabFlow		0	GV
100.1	Combi 70	Siyah 3004			FabFlow		0	GV
100.2	Combi 70	Siyah 3004	SonicFlow SonicFlow SonicFlow SonicFlow SonicFlow	2:00 3:00 4:00 5:00 6:00	FabFlow	Type 01 AiO	50 mm [2"]	GV

YUKARIDAKİ TABLO ÖRNEK OLARAK VERİLMİŞTİR

Etiket#: bölüm için tanımlayıcı etiket numarasıdır.

Etiket 3504...##..25: bu parça, hava hızlarının yönetilmesine yardımcı olan ve herhangi bir bağlantı yerine fermuar ile bağlanan FabricAir akış konisidir.

Kumaş: proje için belirlenen kumaş modeli.

Renk: seçilen renk.

Ana akış modeli: ana hava akış modeli


Yerleştirme: deliklerin konumu; hava akış yönünü arkanıza aldığınız durumda kanal üzerindeki deliklerin yerleşimi.

İkincil akış modeli: FabFlow akış modeli; geçirgen kumaş kullanıldığında kanal yüzeyinden sızan hava.

Askı sistemi tipi: bu proje için belirlenen askı tipi.


Kayış uzunluğu: kayışın kanalın üst kısmından askı sistemine kadar olan uzunluğu.

1.2 Type 06 askı sistemi malzemeleri (eki listesinde gsterilir)

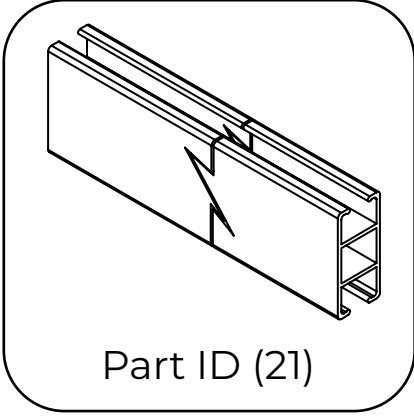


Part ID (21)

H-Ray Profil

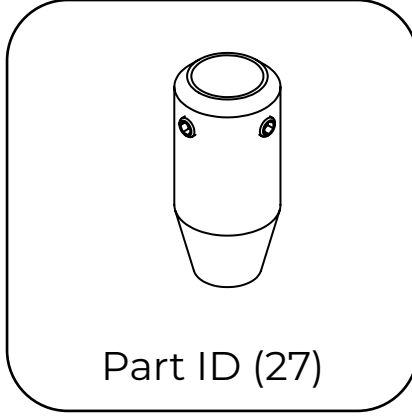


Part ID (27)

ubuk ucu baėlantı
parası

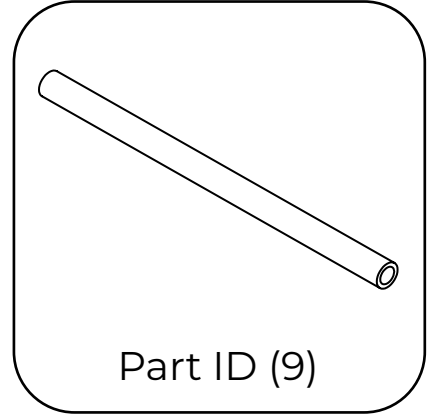


Part ID (9)

ubuk

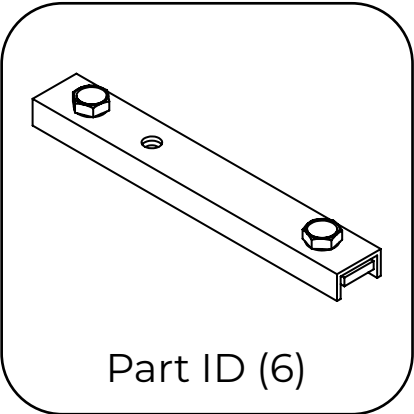


Part ID (6)

H-Ray baėlantı parası

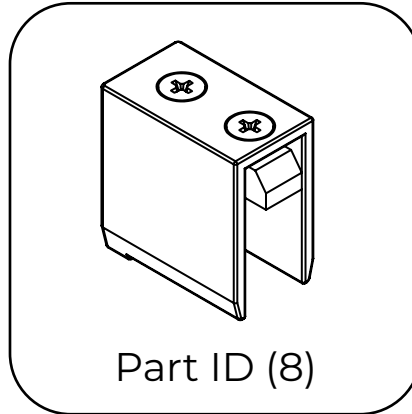


Part ID (8)

H-Ray u kapaėı

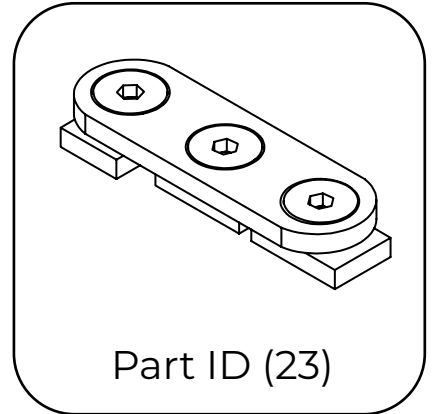


Part ID (23)

H-Ray t baėlantı parası

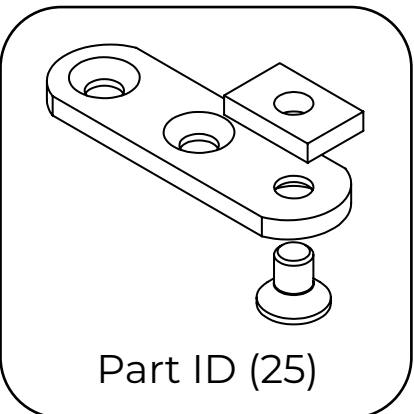


Part ID (25)

H-Ray tavan baėlantı
parası

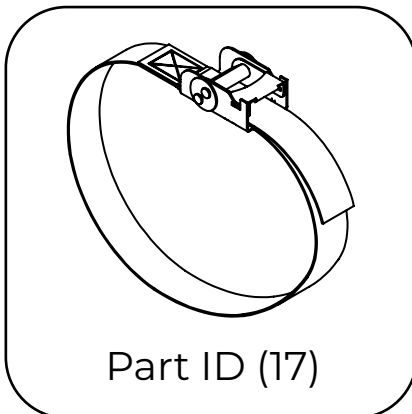

Part ID (17)


Ø<508 mm [20"] ap
iin baėlama kemeri

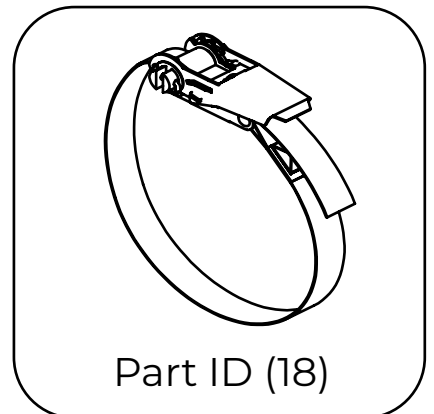

Part ID (18)


Ø >508 mm [20"] ap
iin baėlama kemeri


2.0 ASKI SİSTEMİ MONTAJI

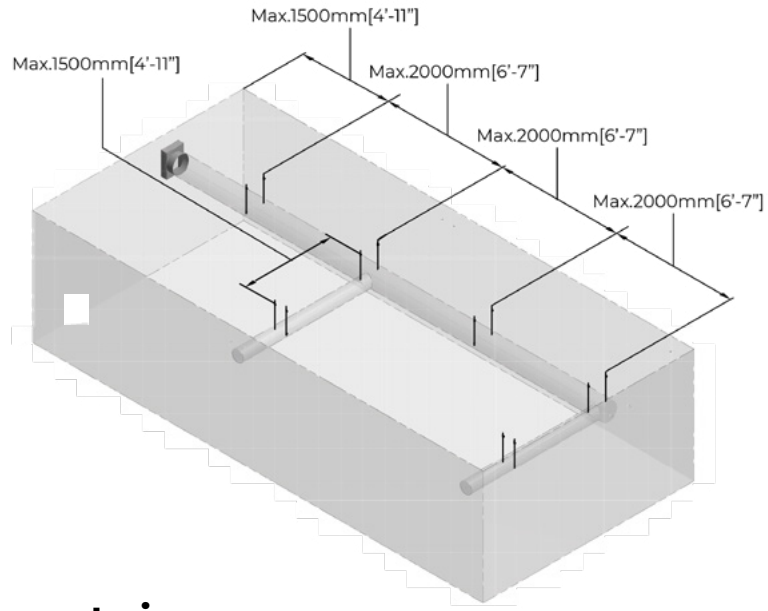

Video


2.1 H-Ray montajı

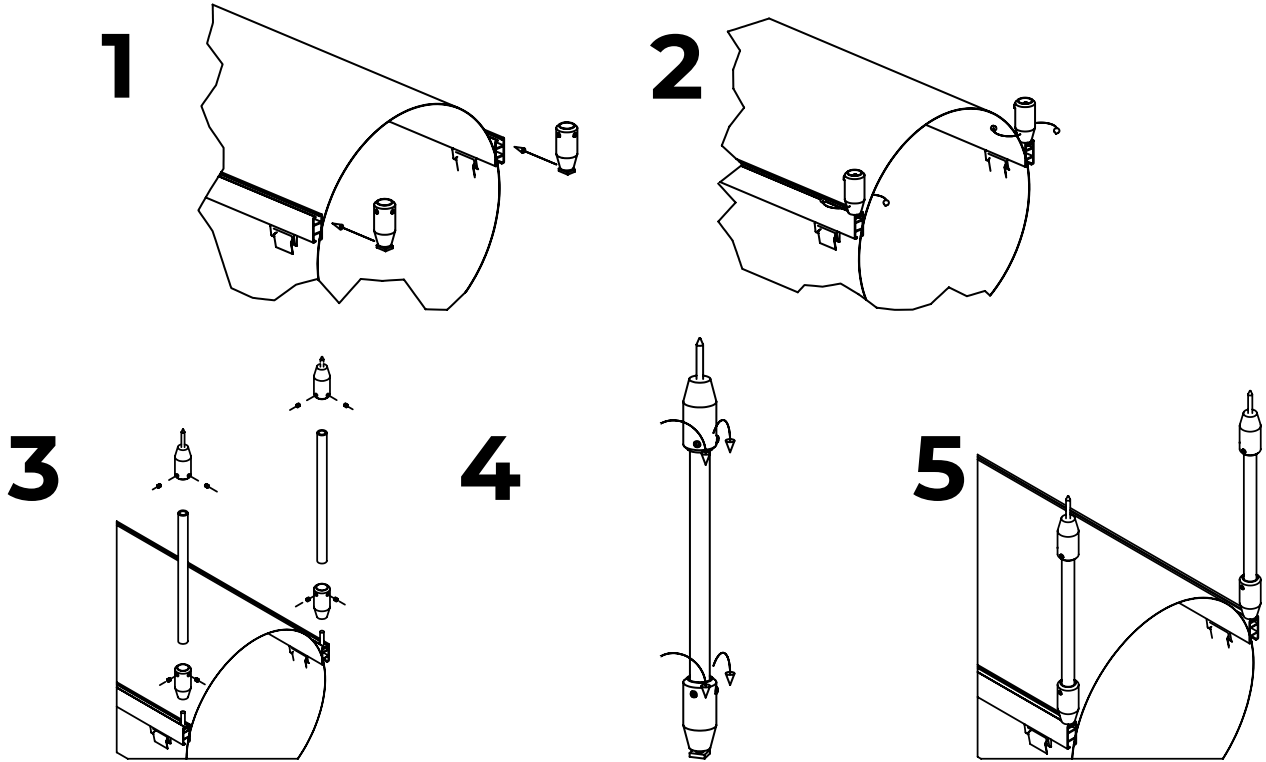

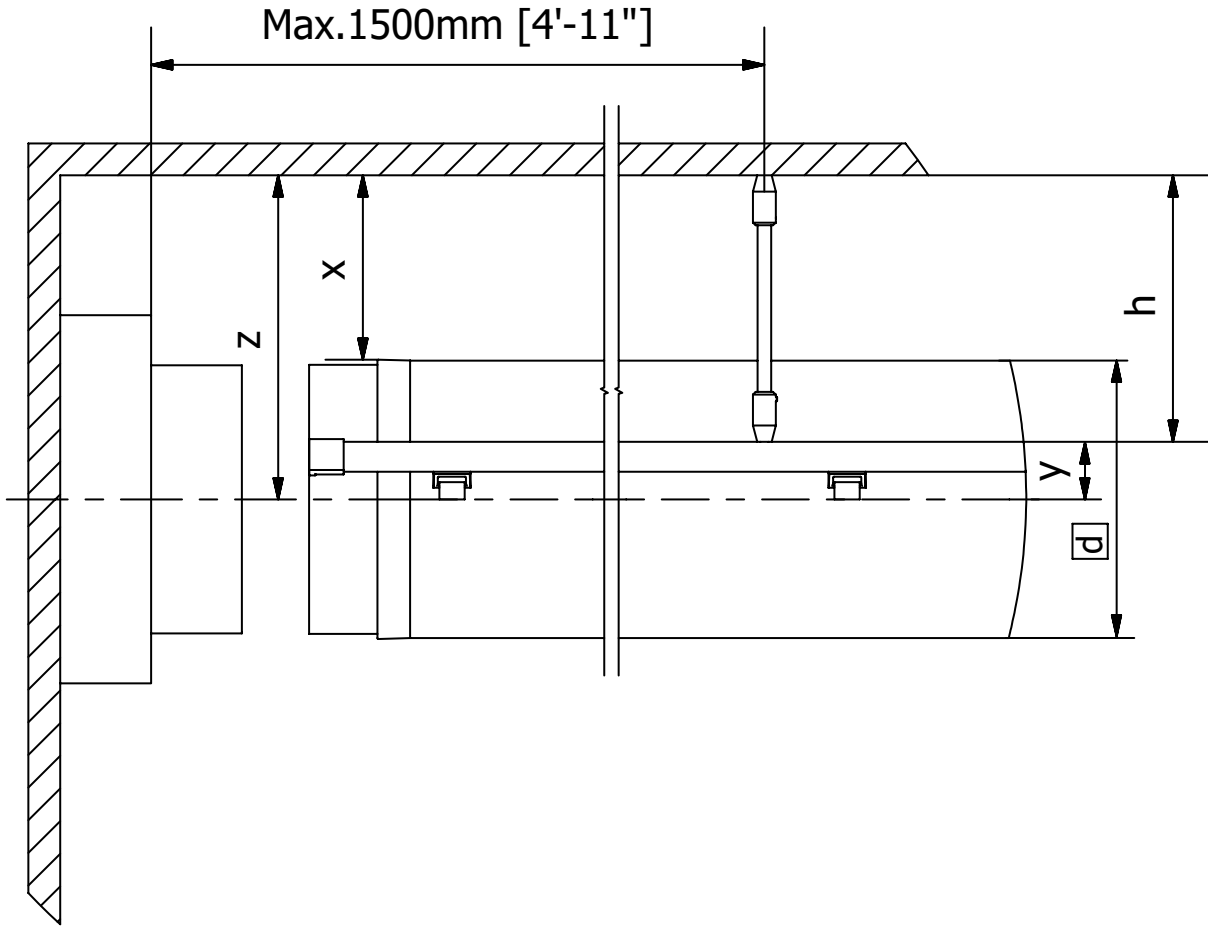

Çubuklar her bir bağlantı parçasına ayar vidaları (3 mm altıgen anahtar) kullanılarak sabitlenir.

Alüminyum çubuklar yüklenici/ montajcı tarafından yerinde kesilmelidir.

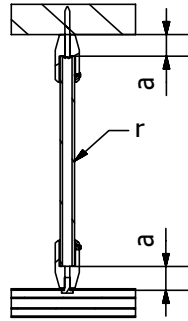

$$r = h - 2a$$

$$h = z - y$$

$$x = z - 1/2 d$$

$$a = 22 \text{ mm}$$

$$Y = S + 33 \text{ mm [1.3"]}$$

Standart:

$$Y \text{ klasik} = 63 \text{ mm [2.5"]}$$

$$Y \text{ RapidSlider} = 58 \text{ mm [2.25"]}$$


Kare içinde verilen boyutlar (□), sevkiyat kutusunda yer alan sistem çizimlerinde bulunabilir.

Standart kayış uzunluğu:


klasik: $S = 30 \text{ mm [1.2"]}$ minimum uzunluk.

Kanalların rayın 30 mm'den [1.2 inç] daha fazla altına sarkmasını sağlamak için kayış uzunlukları Type 06 askıda gerektiği kadar uzatılabilir.

2.2 Profilleri bağlama

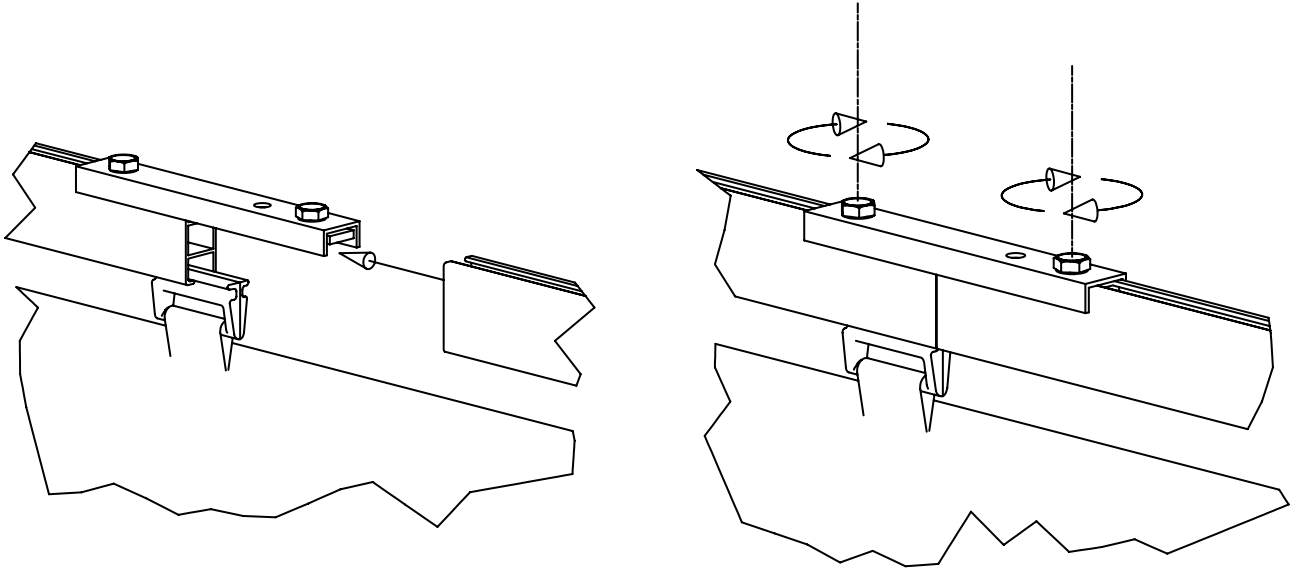



- H-Ray parçaları metal bir bağlantı parçası kullanılarak birleştirilir.
- Kanalın uygun yerlerde H-Rayına kaydırılması için sürgüleri olacaktır.
- Dirsekli sistemler, dirseği desteklemek için gereken açıya tam olarak uyacak şekilde fabrikada bükülmüş H-Rayı bölümleriyle sağlanır.

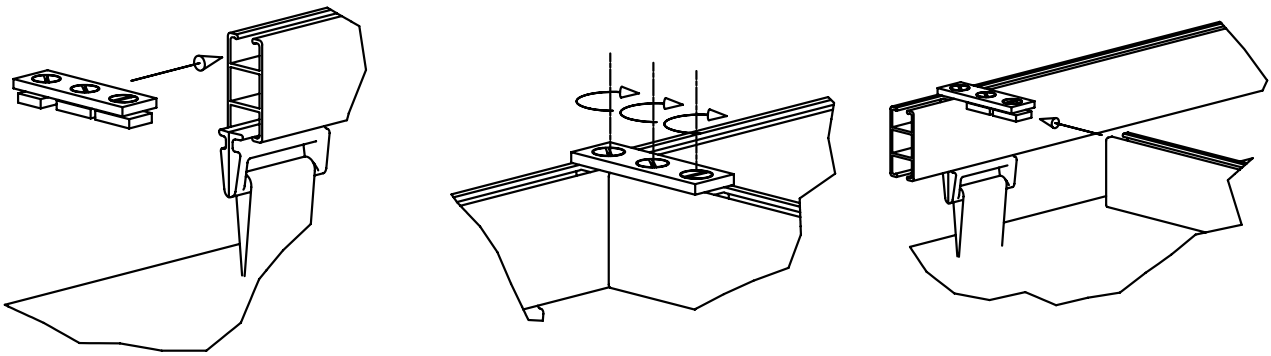



- H-Ray parçaları metal bir bağlantı parçası kullanılarak birleştirilir.
- Bağlantı parçası, altıgen cıvatalarla (3 mm) H-Rayına sabitlenir.
- Kanalın uygun konumlarda H-Ray'a kaydırılması için kaydırıcılar veya bir yumuşak fitil bulunacaktır.
- FabricAir kanal sisteminde raylar dirseklere uyacak şekilde tam olarak gereken açıda bükülebilir.
- Alüminyum çubuklar yüklenici/montajcı tarafından yerinde kesilmelidir.

2.3 Branşmanlar



Üst merkezli

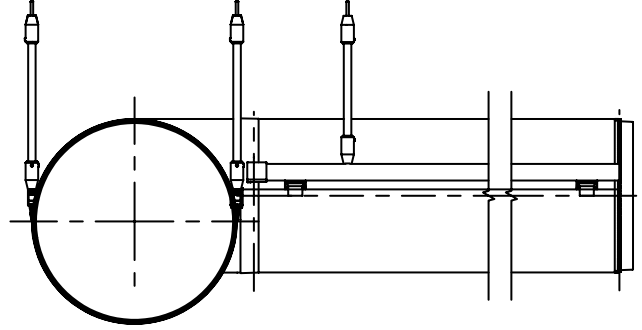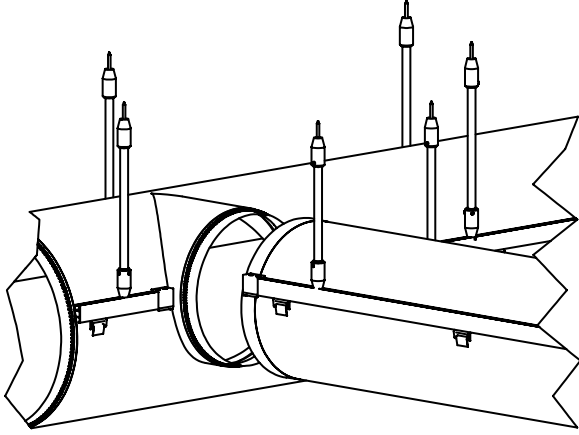

Orta merkezli

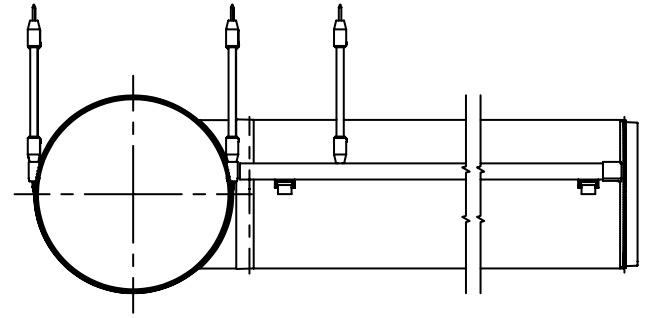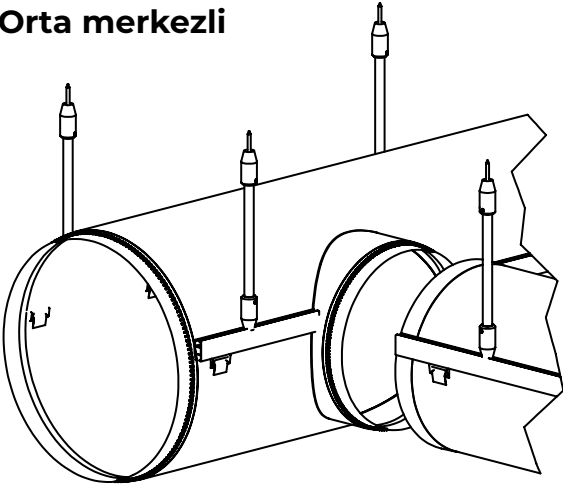

Alt merkezli

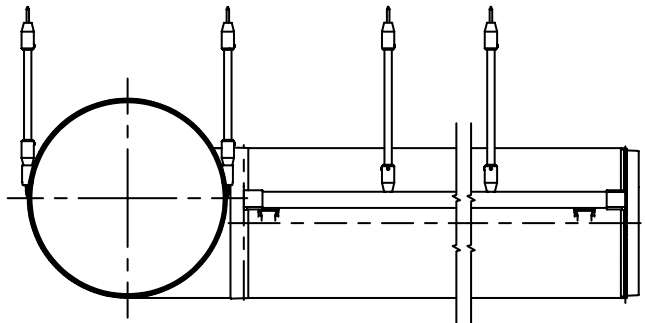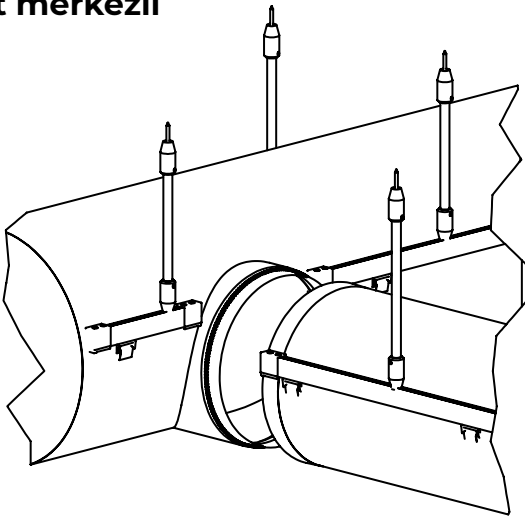


Uzatılmış kayışlarla çoklu hizalama da yapılabilir.

Uzatılmış kayışlara imalat/sipariş verilmeden önce karar verilmelidir.


2.4 Askı sisteminin detaylı montajı

Her bir parçanın montajı hakkında detaylı bilgi için QR kodunu okutun.

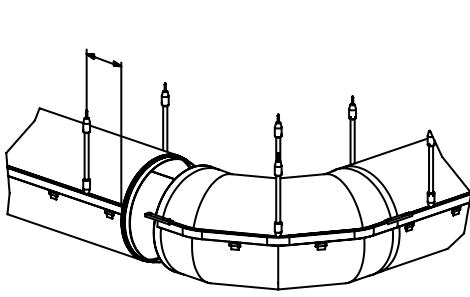


Dirsekler ve dönüşler
Tüm derece ve boyutlar

Çizimler

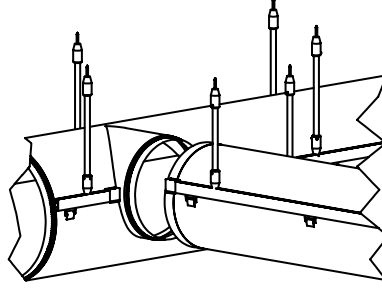


Branşmanlar
Üst / eş / alt merkezli

Çizimler

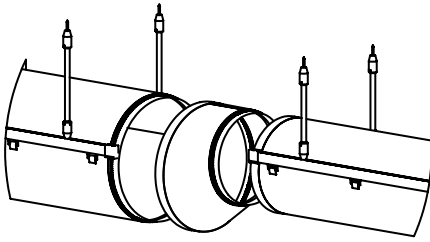

Redüksiyonlar
Üst / eş / alt merkezli

Çizimler

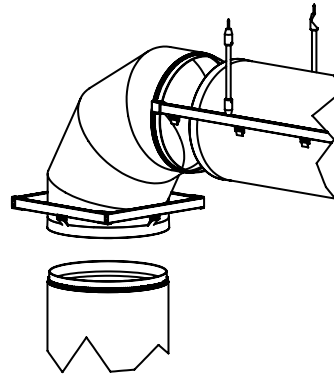

Dikey askı sistemi
montaj seçenekleri


Çizimler

3.0 KUMAŞ HAVA KANALININ MONTAJI


3.1 Bağlama kayışı ile metal kanal bağlantısı

	Basit giriş ağzı	Örtülü giriş ağzı	Akıllı giriş ağzı
Gerekli min. metal kanal uzunluğu	50 mm [2"]	50 mm [2"]	75 mm [3"]
Giriş ağzı uzunluğu	Min. 50 mm [2"] Std. 100 mm [4"]	Min. and std. 100 mm [4"]	Min. and std. 100 mm [4"]

Basit giriş ağzı

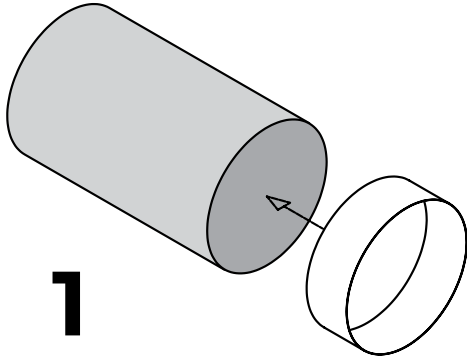


Giriş ağzını metal kanala yerleştirin

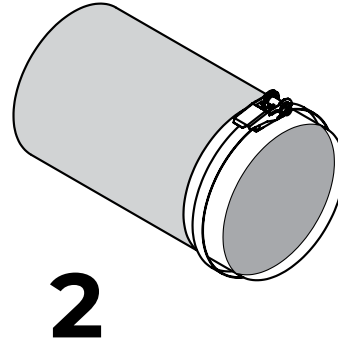


Bağlama kemerini takın ve sıkın


Örtülü giriş ağzı

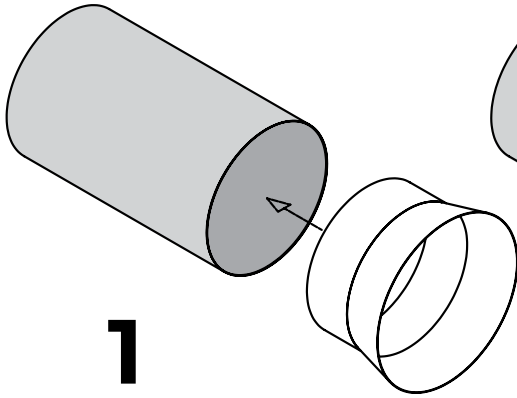

Giriş ağzını metal kanala yerleştirin

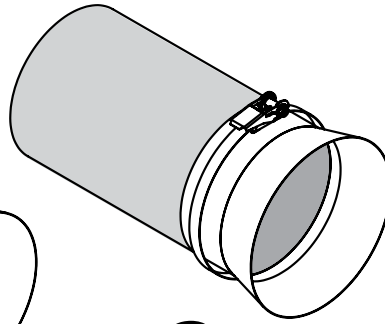


Bağlama kemerini takın ve sıkın

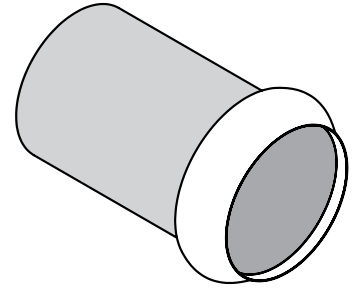


Örtüyü kapatın

Akıllı giriş ağzı

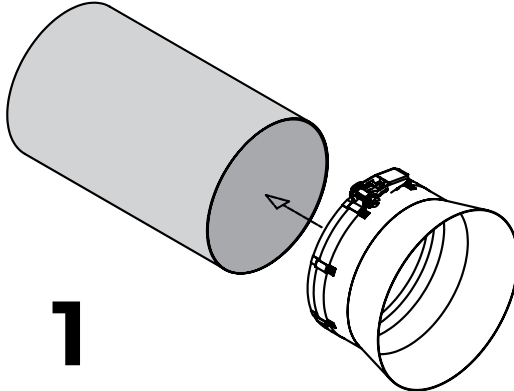


Giriş ağzını metal kanala yerleştirin ve bağlama kemerini sıkın

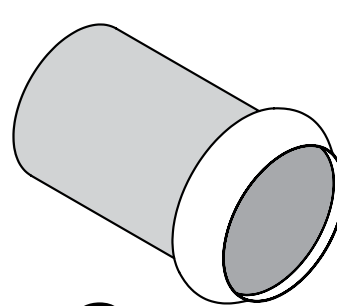


Örtüyü kapatın

3.2 Baęlama kemerleri

Part ID (17) Kanal $\varnothing < 510$ mm [20"]

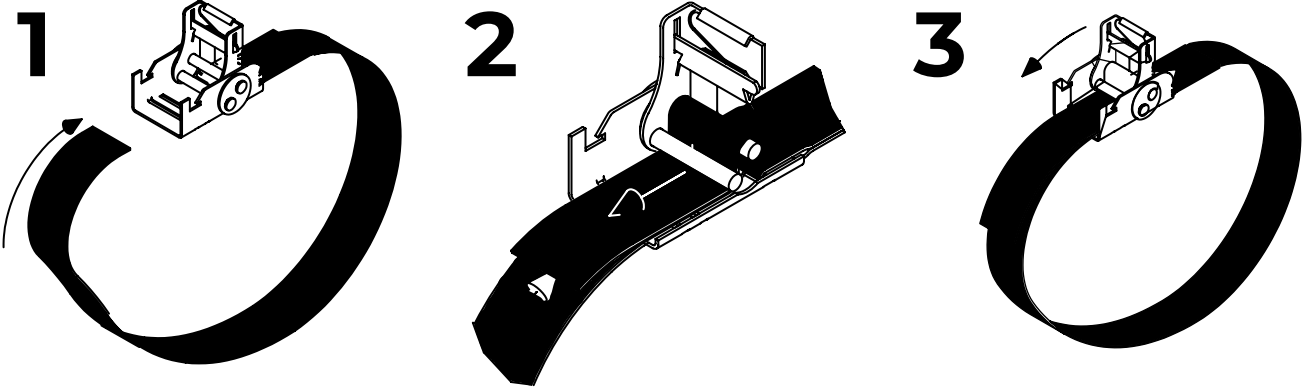


Part ID (18) Kanal $\varnothing \geq 510$ mm [20"]

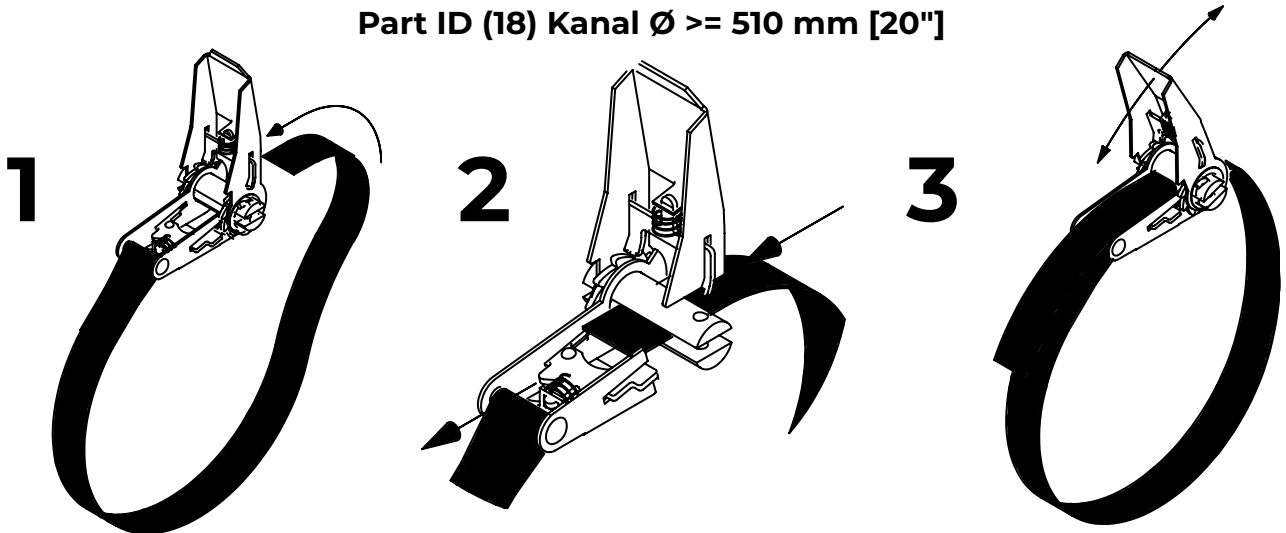

3.3 Kanalin H-Raya montajı


1

Öncelikle kanalı asın

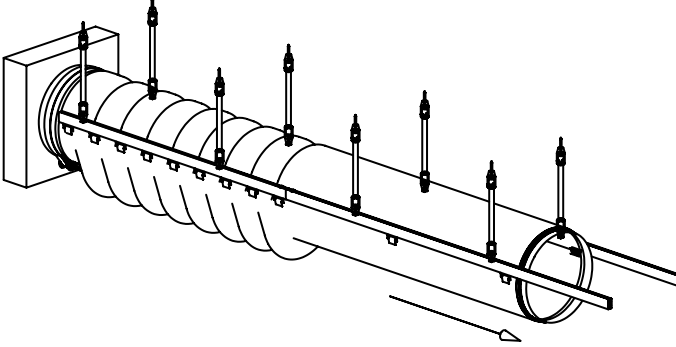


2

Ardından kanalı gerdirin

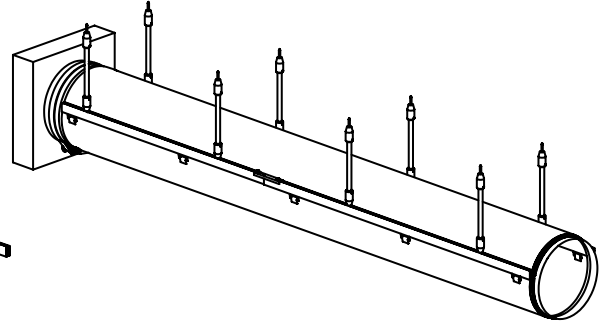


3

Askıları raya yerleştirin

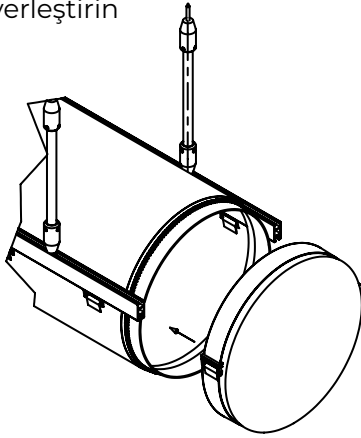


4

Uç kapağını kanala doğru kaydırın ve fermuar bağlantısını birleştirin.

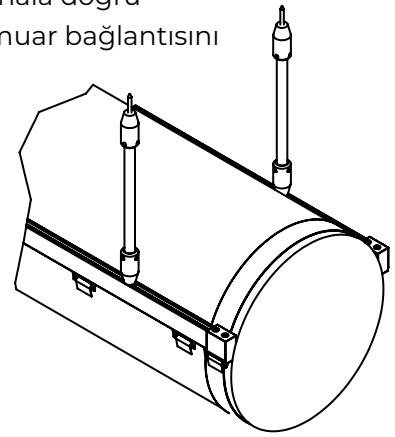


5

H-Ray uç kapağını takarak kanalı emniyete alın

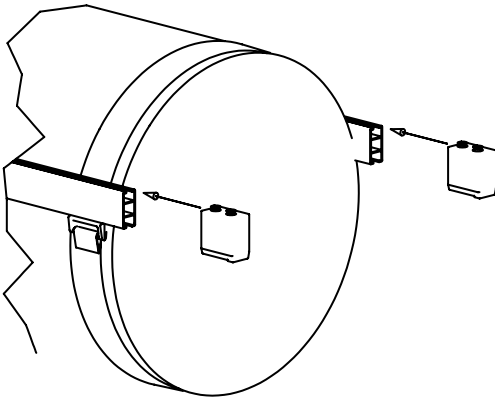

6

Cıvayı saat yönünde çevirerek H-Ray uç kapağını sabitleyin

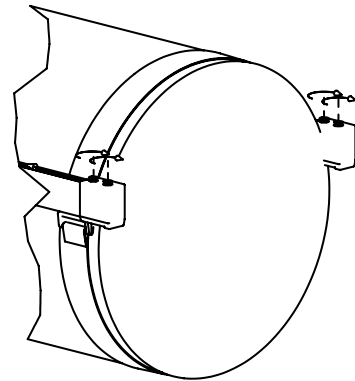



fabricair.com/contacts/

Tüm hakları saklıdır FabricAir®, 2024.
Son versiyon websitesinden indirilebilir fabricair.com
210104166-017 (2024-FEB TR)